

2000035156\_A6

**BRITAX RÖMER Child Safety EMEA**  
www.britax-roemer.com | contact@britax.com

## 1. Σχετικά με αυτό το έγγραφο

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οι παρούσες οδηγίες χρήσης αποτελούν μέρος του προϊόντος και συμβάλλουν στην ασφαλή χρήση του. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς έως θανατηφόρους τραυματισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας μην χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε αμέσως με τον εμπορικό αντιπρόσωπο.

- ▶ Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.
- ▶ Φυλάξτε τις κοντά στο προϊόν για μελλοντική χρήση.
- ▶ Σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτο, παραδώστε τις οδηγίες χρήσης μαζί με το προϊόν.

## Πληροφορίες επικοινωνίας

Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε μαζί μας.

**BRITAX RÖMER Child Safety EMEA**  
www.britax-roemer.com  
hello@britax-roemer.com

**BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH**  
Theodor-Heuss-Straße 9  
89340 Leipheim  
Γερμανία

**BRITAX Excelsior Limited**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Ηνωμένο Βασίλειο


**BRITAX Nordiska Barn AB**  
Jörgen Kocksgatan 4  
SE-211 20 Malmö  
Σουηδία














+49 (0) 8221 3670 199

+44 (0) 1264 386034

## 2. Περιγραφή προϊόντος

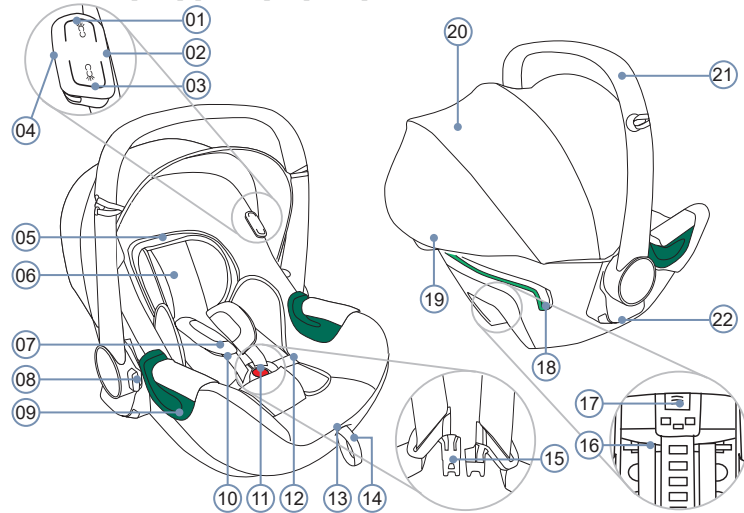

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 01 Επάνω κουμπί                         | 12 Ζώνη για τη μέση                  |
| 02 Υποδοχή φόρτισης USB C               | 13 Κουμπί ρύθμισης                   |
| 03 Κάτω κουμπί                          | 14 Ζώνη ρύθμισης                     |
| 04 Κόκκινη λυχνία LED                   | 15 Γλώσσες κλειδαριάς                |
| 05 Προσκέφαλο                           | 16 Ζώνες ώμων                        |
| 06 Ένθετο κάθισμα μικρότερων διαστάσεων | 17 Κουμπί απελευθέρωσης              |
| 07 Βάτες ώμων                           | 18 Ανοιχτό πράσινο υποστήριγμα ζώνης |
| 08 Κουμπί στρέψης                       | 19 Γκρι κουμπί απασφάλιση            |
| 09 Σκούροι πράσινοι οδηγοί ζώνης        | 20 Ηλιοπροστασία                     |
| 10 Ζώνη ώμου                            | 21 Χειρολαβή                         |
| 11 Κλειδαριά ζώνης (κόκκινο κουμπί)     | 22 Υποδοχές                          |

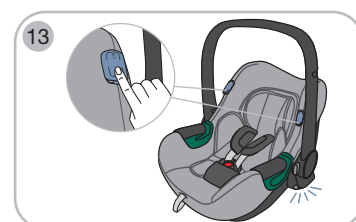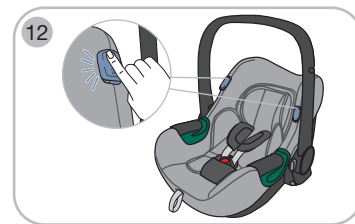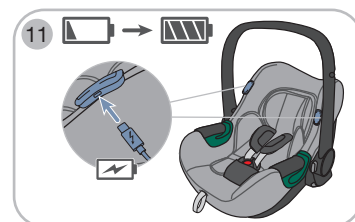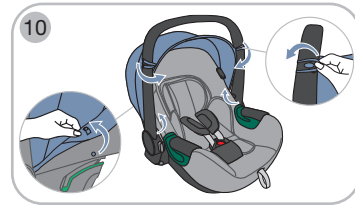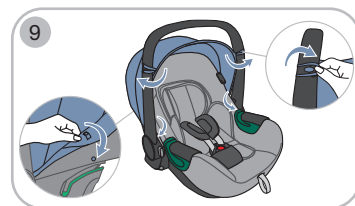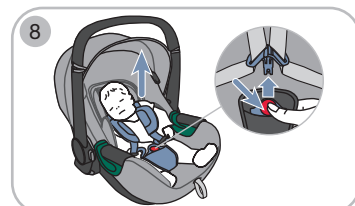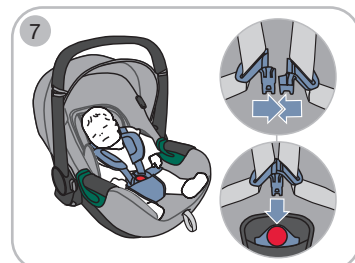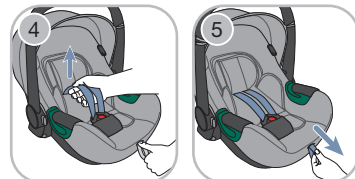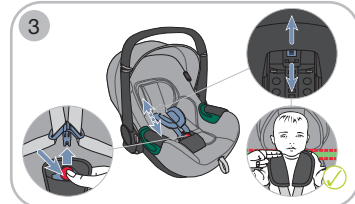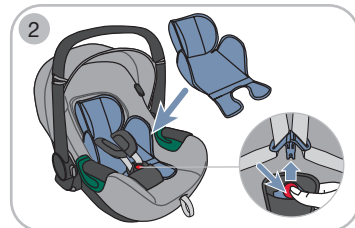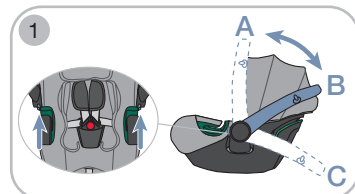

## Χειρολαβή

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χειρολαβή σε τρεις θέσεις A, B και C:  
A - Για μεταφορά και μεταφορά με αυτοκίνητο.  
B - Για τοποθέτηση του παιδιού σας.  
C - Για σίγουρη στερέωση εκτός αυτοκινήτου.

### Ρύθμιση χειρολαβής 1

- ▶ Κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά στρέψης.
- ▶ Ρυθμίστε τη χειρολαβή στην επιθυμητή θέση.
- ▶ Αφήστε τα κουμπιά στρέψης.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή έχει ασφαλιστεί.

## Ένθετο κάθισμα μικρότερων διαστάσεων

Χρησιμοποιήστε το ένθετο κάθισμα μικρότερων διαστάσεων μόνο εφόσον το παιδί είναι ακόμη πολύ μικρό.

### Χρήση του ένθετου καθίσματος μικρότερων διαστάσεων 2

- ▶ Πατήστε το κόκκινο κουμπί, για να ανοίξετε την κλειδαριά ζώνης.
- ▶ Τοποθετήστε το ένθετο κάθισμα μικρότερων διαστάσεων στο βρεφικό κάθισμα.
- ☞ Το τμήμα που είναι επενδυμένο με αφρώδες υλικό πρέπει να είναι στραμμένο προς τα κάτω.
- ▶ Περάστε το κάτω τμήμα του ένθετου καθίσματος μικρότερων διαστάσεων κάτω από τις ζώνες ώμων.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το ένθετο κάθισμα μικρότερων διαστάσεων εφαρμόζει στην πλάτη του βρεφικού καθίσματος.

## Ζώνες ώμων

Εφόσον το προσκέφαλο ρυθμιστεί σωστά, διασφαλίζεται βέλτιστη προστασία για το παιδί στο βρεφικό κάθισμα. Το προσκέφαλο έχει ρυθμιστεί σωστά, όταν οι σχισμές εξόδου των ζωνών των ώμων βρίσκονται σε απόσταση περίπου δύο δαχτύλων (25 mm) κάτω από το ύψος των ώμων του παιδιού.

### Χαλάρωση ζωνών ώμων 4

- ▶ Κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης.
- ▶ Τραβήξτε και τις δύο ζώνες ώμων προς τα μπροστά.
- ▶ Αφήστε το κουμπί ρύθμισης.

### Ρύθμιση ζωνών ώμων 3

- ▶ Πατήστε το κόκκινο κουμπί, για να ανοίξετε την κλειδαριά ζώνης.
- ▶ Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης των ζωνών των ώμων και σπρώξτε το.
- ☞ Το κουμπί απελευθέρωσης βρίσκεται στην πίσω πλευρά του βρεφικού καθίσματος.
- ☞ Οι σχισμές εξόδου των ζωνών των ώμων πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση περίπου δύο δαχτύλων (25 mm) κάτω από το ύψος των ώμων του παιδιού.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ρύθμισης των ζωνών των ώμων έχει ασφαλιστεί.

### Σφίξιμο ζωνών ώμων 5

- ▶ Τραβήξτε τη ζώνη ρύθμισης ίσια προς τα έξω.
- ☞ **Μην** τραβάτε τη ζώνη ρύθμισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

## Πρόσδεση παιδιού

- ▶ Χαλαρώστε τις ζώνες ώμων. Βλέπε κεφάλαιο «Ζώνες ώμων» σελίδα 1. 4
- ▶ Πατήστε το κόκκινο κουμπί, για να ανοίξετε την κλειδαριά ζώνης. 6
- ▶ Φέρτε την κλειδαριά ζώνης προς τα μπροστά.
- ▶ Τοποθετήστε το παιδί μέσα στο βρεφικό κάθισμα.
- ☞ Αποφύγετε να χοντρά ρούχα κάτω από τη ζώνη.
- ▶ Τοποθετήστε τις ζώνες ώμων πάνω από τους ώμους του παιδιού.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ώμων **δεν** είναι συστραμμένες ή αντεστραμμένες.

- ▶ Ενώστε τις δύο γλώσσες κλειδαριάς. 7
- ▶ Ασφαλίστε τις γλώσσες κλειδαριάς στην κλειδαριά ζώνης.
  - ☞ Οι γλώσσες κλειδαριάς ασφαλίζουν με έναν χαρακτηριστικό ήχο.
- ▶ Τραβήξτε τη ζώνη ρύθμισης ίσια προς τα έξω. 5
- ☞ **Μην** τραβάτε τη ζώνη ρύθμισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
  - ☞ Οι ζώνες ώμων εφαρμόζουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σώμα του παιδιού.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες μέσης περνούν όσο το δυνατόν πιο χαμηλά πάνω από την κοιλιακή χώρα του παιδιού.

## Λύσιμο παιδιού 8

- ▶ Πατήστε το κόκκινο κουμπί, για να ανοίξετε την κλειδαριά ζώνης.
- ▶ Βγάλτε το παιδί από το κάθισμα.

## Ηλιοπροστασία

Η ηλιοπροστασία προστατεύει το κεφάλι του παιδιού από την ηλιακή ακτινοβολία. Διπλώνεται και ξεδιπλώνεται από τη χειρολαβή.

### Αφαίρεση ηλιοπροστασίας 9

- ▶ Λύστε τα πλευρικά κουμπιά πίεσης.
- ▶ Αφαιρέστε την ελαστική ραφή.
- ▶ Απαγκιστρώστε τις θηλιές καλύμματος από τις δύο πλευρές της χειρολαβής.
- ▶ Απαγκιστρώστε τους γάντζους της ηλιοπροστασίας.

### Τοποθέτηση ηλιοπροστασίας 10

- ▶ Κρεμάστε τις θηλιές καλύμματος αριστερά και δεξιά της χειρολαβής.
- ▶ Τραβήξτε την ελαστική ραφή πάνω από το άκρο κεφαλής του πλαισίου του βρεφικού καθίσματος.
- ▶ Στερεώστε την ελαστική ραφή στο πλάι με τα κουμπιά πίεσης.

## Φόρτιση μπαταρίας 11

☞ Διατίθεται μόνο στο BABY-SAFE iSENSE.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κίνδυνος έκρηξης και εγκαυμάτων. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην μπαταρία.

- ▶ **Μην** βυθίζετε την μπαταρία στο νερό.
- ▶ Κρατήστε την μπαταρία μακριά από τη φωτιά.
- ▶ Προσταψίστε την μπαταρία από την υψηλή θερμότητα. Τηρήστε τις προτεινόμενες θερμοκρασίες χρήσης και αποθήκευσης.
- ▶ **Μην** αφαιρείτε, τροποποιείτε ή αντικαθιστάτε ποτέ την μπαταρία. Μπορεί να εκραγεί ή να απελευθερώσει δηλητηριώδεις ουσίες.
- ▶ Εάν η μπαταρία υποστεί ζημιά, εμφανίζει παραμορφώσεις ή ρωγμές, **μην** την αποσυρμολογήσετε και **μην** τροποποιήσετε τη διάταξή της.
- ▶ Εάν η μπαταρία χάσει υγρό, αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με το εξαιρετικά διαβρωτικό υγρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα επικοινωνήστε με έναν γιατρό.

**Φορτίστε την μπαταρία πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.** Η πρώτη διαδικασία φόρτισης ενεργοποιεί τις λειτουργίες φωτισμού. Για τη φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο φόρτισης. Αυτό διασφαλίζει την αναφερόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Φορτίστε την μπαταρία μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +10 έως +40 °C. Μην τοποθετείτε ξένα σώματα στην υποδοχή φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ανέρχεται σε τουλάχιστον 500 κύκλους φόρτισης.

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε μία από τις δύο υποδοχές φόρτισης USB C.
- ☞ Σε κάθε χειριστήριο βρίσκεται μία υποδοχή φόρτισης USB C.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κίνδυνος στραγγαλισμού. **Μην** οδηγείτε το καλώδιο φόρτισης πάνω από το παιδικό κάθισμα. Μην οδηγείτε το καλώδιο φόρτισης μακριά από το παιδικό κάθισμα.

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε έναν προσαρμογέα USB 5 V.
  - ☞ Όταν η κόκκινη λυχνία LED ανάβει σταθερά, η μπαταρία φορτίζεται.
  - ☞ Όταν η κόκκινη λυχνία LED δεν ανάβει πλέον, η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

- ▶ Βγάλτε το καλώδιο φόρτισης και φυλάξτε το μακριά από παιδιά (π.χ. στο ντουλαπάκι).
- ▶ Φορτίστε την μπαταρία ξανά, μόλις η στάθμη φόρτισης φτάσει σε χαμηλά επίπεδα.

- ☞ Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης. Πατήστε ένα οποιοδήποτε κουμπί. Όταν η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει αργά τρεις φορές, η στάθμη φόρτισης είναι σε χαμηλά επίπεδα.
- ☞ Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον εσωτερικό φωτισμό, το φως εγκατάστασης και το φως ασφαλείας.

## Εσωτερικός φωτισμός 12

- ☞ Διατίθεται μόνο στο BABY-SAFE iSENSE.
- ☞ Ο χειρισμός του BABY-SAFE iSENSE διαφέρει από τον χειρισμό του DUALFIX iSENSE.

Ο εσωτερικός φωτισμός μπορεί να ελέγχεται χειροκίνητα από το αριστερό και

το δεξί χειριστήριο. Επιπλέον, μπορεί να ενεργοποιηθεί μια καθυστερημένη απενεργοποίηση. Το φως απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγα λεπτά.

### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτός

- ▶ Πατήστε σύντομα το επάνω κουμπί.
  - ☞ Το φως ανάβει.
- ▶ Πατήστε ξανά σύντομα το επάνω κουμπί εντός λίγων λεπτών.
  - ☞ Η ένταση φωτισμού αυξάνεται.
- ☞ Η ένταση φωτισμού μπορεί να αυξηθεί δύο φορές. Με εκ νέου πάτημα του επάνω κουμπιού το φως απενεργοποιείται.
- ☞ Όταν το φως είναι ενεργοποιημένο και μετά από λίγα λεπτά πατήσετε εκ νέου το επάνω κουμπί, το φως απενεργοποιείται.

### Ενεργοποίηση καθυστερημένης απενεργοποίησης

- ▶ Κρατήστε το επάνω κουμπί πατημένο, μέχρι το φως να αναβοσβήσει μία φορά.
  - ☞ Η καθυστερημένη απενεργοποίηση είναι ενεργή.
- ☞ Το φως απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγα λεπτά.

## Φως εγκατάστασης και ασφαλείας 13

- ☞ Διατίθεται μόνο στο BABY-SAFE iSENSE.
- ☞ Η αυτόματη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την πρώτη διαδικασία φόρτισης.

Το φως εγκατάστασης παρέχει υποστήριξη κατά την εγκατάσταση του προϊόντος. Με το φως ασφαλείας είστε ορατοί σε άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Τα δύο φώτα ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται αυτόματα μέσω αισθητήρων. Οι αισθητήρες αντιδρούν στην κίνηση, στο σκοτάδι και στον συμβατό σταθμό FLEX BASE iSENSE, καθώς και στον συμβατό προσαρμογέα BRITAX RÖMER του παιδικού καροτσιού SMILE III.

### Ενεργοποίηση αυτόματης λειτουργίας

- ▶ Πατήστε σύντομα το κάτω κουμπί.
  - ☞ Η αυτόματη λειτουργία είναι ενεργή.
- ☞ Όταν εγκαθιστάτε το βρεφικό κάθισμα με ζώνη 3 σημείων, συνιστούμε την απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας.

### Χειροκίνητη ενεργοποίηση φωτός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα το φως εγκατάστασης και το φως ασφαλείας από το αριστερό και το δεξί χειριστήριο. Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το φως χειροκίνητα, η αυτόματη λειτουργία πρέπει να είναι ενεργή. Μόλις αφαιρέσετε το παιδικό κάθισμα από έναν σταθμό ή ένα παιδικό καρότσι, η χειροκίνητη λειτουργία απενεργοποιείται.

- ▶ Πατήστε σύντομα το κάτω κουμπί.
  - ☞ Το φως ασφαλείας ανάβει.

- ☞ Το φως εγκατάστασης ανάβει.
- ▶ Πατήστε ξανά σύντομα το κάτω κουμπί.
  - ☞ Το φως ασφαλείας παραμένει αναμμένο.
  - ☞ Το φως εγκατάστασης σβήνει.

- ▶ Πατήστε ξανά σύντομα το κάτω κουμπί.
  - ☞ Το φως ασφαλείας σβήνει.
  - ☞ Το φως εγκατάστασης ανάβει.
- ▶ Πατήστε ξανά σύντομα το κάτω κουμπί.
  - ☞ Η χειροκίνητη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

- ☞ Η αυτόματη λειτουργία είναι ενεργή.

### Απενεργοποίηση αυτόματης λειτουργίας

- ▶ Κρατήστε το κάτω κουμπί πατημένο για δύο δευτερόλεπτα.
  - ☞ Η αυτόματη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

- ☞ Το φως εγκατάστασης και ασφαλείας είναι απενεργοποιημένο.

### Χειροκίνητη απενεργοποίηση φωτός εγκατάστασης και ασφαλείας

☞ Βλέπε «Απενεργοποίηση αυτόματης λειτουργίας».

## 3. Σκοπός χρήσης

Το παρόν προϊόν σχεδιάστηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου για παιδικό εξοπλισμό ασφαλείας R129/03.

Το παρόν προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ασφάλεια ενός παιδιού στο όχημα, στο αεροπλάνο ή σε ένα παιδικό καρότσι.

	Με κατεύθυνση προς τα πίσω	Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν με κατεύθυνση προς τα μπροστά.
<b>Ύψος παιδιού</b>	40 - 83 cm	
<b>Βάρος σώματος</b>	μέγ. 13 kg	

## 4. Υποδείξεις ασφαλείας

**Κίνδυνος τραυματισμού από παιδικό κάθισμα που έχει υποστεί ζημιά**

Σε περίπτωση ατυχήματος με ταχύτητα σύγκρουσης πάνω από 10 km/h το παιδικό κάθισμα μπορεί ενδεχομένως να υποστεί ζημιά, χωρίς οι φθορές να είναι άμεσα εμφανείς. Σε περίπτωση περαιτέρω ατυχήματος μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

- Αντικαταστήστε το προϊόν μετά από ένα ατύχημα.
- Αναθέστε τον έλεγχο του προϊόντος που έχει υποστεί ζημιά (ακόμα και αν έχει πέσει στο δάπεδο).
- Ελέγχετε τακτικά όλα τα σημαντικά εξαρτήματα για ζημιές.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μηχανικά εξαρτήματα βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
- Μην λιπαίνετε και μην λαδώνετε ποτέ τα εξαρτήματα του προϊόντος.
- Απορρίψτε το προϊόν που έχει υποστεί ζημιά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

**Κίνδυνος εγκαύματος από καυτά εξαρτήματα**

Τα εξαρτήματα του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν από την ηλιακή ακτινοβολία. Το παιδικό δέρμα είναι ευαίσθητο και μπορεί εξαιτίας αυτού να τραυματιστεί.

- Προστατεύετε το προϊόν από την έντονη άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κατά το χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται.

**Κίνδυνος τραυματισμού λόγω λανθασμένης εγκατάστασης**

Εάν το προϊόν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, μπορεί να προκληθούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί.

- Χρησιμοποιήστε το αποκλειστικά σε ένα κάθισμα οχήματος που είναι προσανατολισμένο προς την κατεύθυνση πορείας.

- Λάβετε υπόψη και ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου οχήματος.

**Κίνδυνος τραυματισμού από τον μπροστινό αερόσακο**

Οι αερόσακοι είναι σχεδιασμένοι για τον περιορισμό ενηλίκων. Η χρήση μπροστινού αερόσακου με ένα βρεφικό κάθισμα μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρους τραυματισμούς.

- Απενεργοποιήστε τον μπροστινό αερόσακο.
- Λάβετε υπόψη και ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου οχήματος.

**Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη διάρκεια της χρήσης**

Σε ένα όχημα, η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί γρήγορα σε επικίνδυνο βαθμό. Επιπλέον, η αποβίβαση από την πλευρά του δρόμου μπορεί να είναι επικίνδυνη.

- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί μέσα στο όχημα χωρίς επίβλεψη.
- Στερεώνετε ή αφαιρείτε τη μονάδα καθίσματος αποκλειστικά από την πλευρά του πεζοδρομίου.

**Κίνδυνος τραυματισμού από μη ασφαλισμένα αντικείμενα**

Σε ένα απότομο φρενάρισμα ή σε ένα ατύχημα μπορεί αντικείμενα ή άτομα που δεν είναι ασφαλισμένα να τραυματίσουν άλλους επιβάτες.

- Μην** ασφαρίζετε ποτέ το παιδί στα πόδια σας κρατώντας το σφιχτά.
- Ακινητοποιήστε τις πλάτες των καθισμάτων του οχήματος (π.χ. ασφάλιση αναδιπλούμενου πίσω καθίσματος).
- Ασφαλίστε στο όχημα (π.χ. στην προστατευτική θήκη) όλα τα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον χώρο των ποδιών.
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες του οχήματος είναι δεμενίο με ζώνες ασφαλείας.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν στο αυτοκίνητο είναι πάντα ασφαλισμένο, ακόμα και όταν δεν υπάρχει παιδί μέσα.

**Κίνδυνος τραυματισμού λόγω απουσίας καλύμματος καθίσματος**

Το κάλυμμα καθίσματος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ασφαλείας του παιδικού καθίσματος. Όταν το κάλυμμα καθίσματος **δεν** χρησιμοποιείται, αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς έως θανατηφόρους τραυματισμούς.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος BRITAX RÖMER.
- Ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος μπορείτε να προμηθευτείτε από τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο.

**Κίνδυνος τραυματισμού της σπονδυλικής στήλης**

Το βρεφικό κάθισμα δεν προορίζεται για παρατεταμένη παραμονή του μωρού. Η επικλινής θέση στο βρεφικό κάθισμα επιβαρύνει πάντα τη σπονδυλική στήλη του παιδιού.

- Να κάνετε συχνά στάσεις, όταν διανύετε μεγάλες αποστάσεις με το αυτοκίνητο.
- Να βγάζετε το παιδί όσο πιο συχνά γίνεται από το βρεφικό κάθισμα.
- Εκτός αυτοκινήτου το παιδί δεν πρέπει να είναι καθισμένο στο βρεφικό κάθισμα.
- Είναι κατάλληλο μόνο για σύντομες διαδρομές ως σύστημα ταξιδιού με ένα παιδικό καρότσι. Για μεγαλύτερες διαδρομές με ένα παιδικό καρότσι συνιστούμε ένα πορτ μπεμπέ ή μια προσθήκη για καρότσι περιπάτου.

**Αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο προϊόν**

- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Προσέξτε ώστε το προϊόν να μην μαγκώσει ανάμεσα σε σκληρά αντικείμενα (πόρτα αυτοκινήτου, ράγες καθίσματος κ.λπ.).

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από: υγρασία, υγρά, σκόνη και νέφος άμλης.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.

















**Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ανεπίτρεπτης τροποποίησης**

Η πιστοποίηση παύει να ισχύει αν κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στο προϊόν αυτό. Αλλαγές μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνο από τον κατασκευαστή. Τα αυτοκόλλητα στο προϊόν αποτελούν σημαντικό μέρος του προϊόντος.

- Μην πραγματοποιείτε αλλαγές.
- Μην αφαιρείτε τα αυτοκόλλητα.

**Αποφεύγετε την πρόκληση ζημιών στο όχημα**

- Τα ευαίσθητα καλύμματα των καθισμάτων αυτοκινήτου μπορεί να υποστούν ζημιά.
- Χρησιμοποιήστε τη βάση για το παιδικό κάθισμα BRITAX RÖMER. Διατίθεται ξεχωριστά.

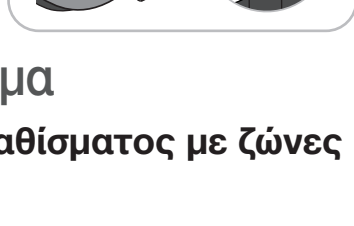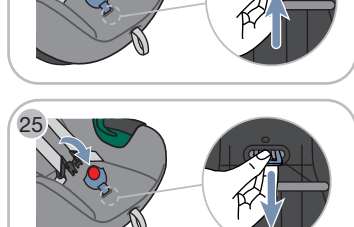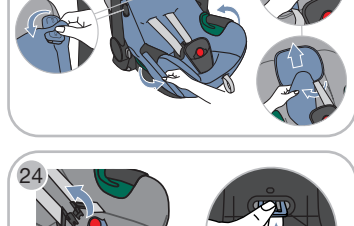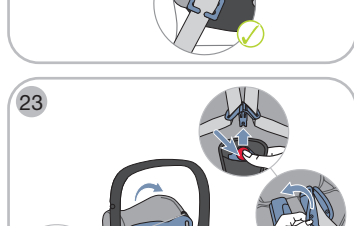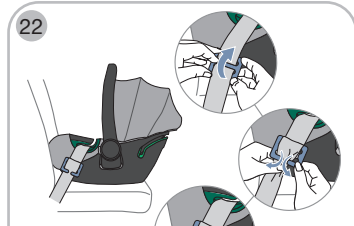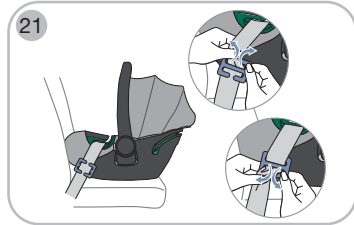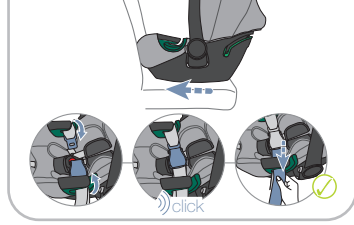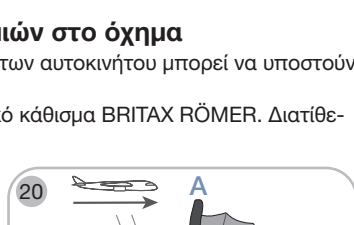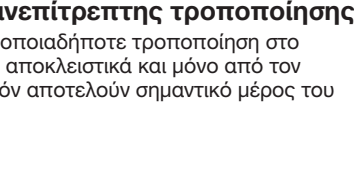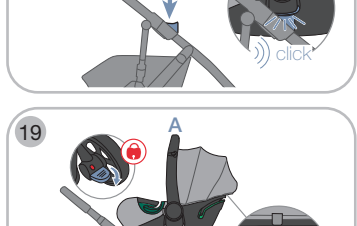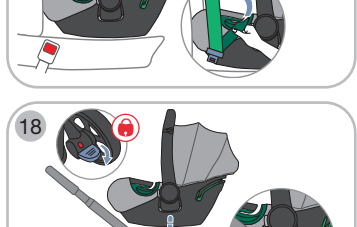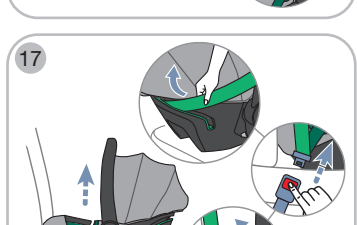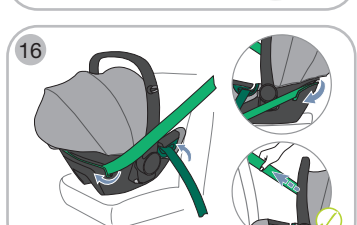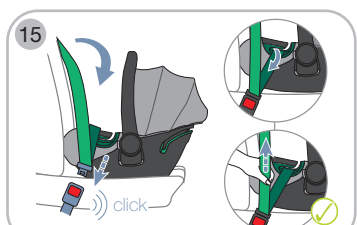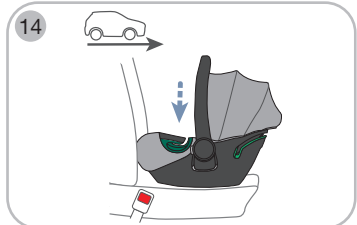

**⚠** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! **Μην** ασφαρίζετε ποτέ το βρεφικό κάθισμα με ζώνη 2 σημείων.

- Κατάλληλα είναι τα καθίσματα οχήματος με έγκριση i-Size.
- Κατάλληλα είναι τα καθίσματα οχήματος με ζώνη 3 σημείων, τα οποία είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με το ECE R16 (ή παρόμοιο πρότυπο).
- Μόνο τα καθίσματα οχήματος που είναι προσανατολισμένα προς την κατεύθυνση πορείας είναι εγκεκριμένα για τη χρήση.
- Ο μπροστινός αερόσακος του επιλεγμένου καθίσματος οχήματος είναι απενεργοποιημένος.

**2. Τοποθέτηση βρεφικού καθίσματος <sup>14</sup>**

- Το παιδί είναι δεμένο στο βρεφικό κάθισμα. Βλέπε κεφάλαιο «Πρόσδεση παιδιού» σελίδα 1.
- Οι ζώνες ώμων είναι σωστά ρυθμισμένες. Βλέπε κεφάλαιο «Ζώνες ώμων» σελίδα 1.
- Η χειρολαβή είναι ρυθμισμένη στη θέση Α. Βλέπε κεφάλαιο «Χειρολαβή» σελίδα 1.
- Τοποθετήστε το βρεφικό κάθισμα επάνω στο κάθισμα οχήματος αντίθετα προς την κατεύθυνση πορείας.
- Το παιδί κοιτάζει προς τα πίσω.

**3. Στερέωση ζώνης για τη μέση <sup>15</sup>**

- Οδηγήστε τη ζώνη οχήματος πάνω από το βρεφικό κάθισμα.
- Ασφαλίστε τη γλώσσα κλειδαριάς στην κλειδαριά ζώνης οχήματος.
- Τοποθετήστε τη ζώνη για τη μέση στους σκούρους πράσινους οδηγούς της ζώνης στις δύο πλευρές του πλαισίου του βρεφικού καθίσματος.
- Μην συστρέψετε τη ζώνη για τη μέση.
- Τραβήξτε τη διαγώνια ζώνη.
  - Η ζώνη για τη μέση έχει τεντωθεί.
- Ελέγξτε τη θέση της κλειδαριάς της ζώνης οχήματος. Όταν η κλειδαριά ζώνης οχήματος βρίσκεται μέσα ή μπροστά από τον σκούρο πράσινο οδηγό ζώνης, αυτό το κάθισμα **δεν** είναι εγκεκριμένο. Επιλέξτε μια άλλη θέση.
- Εάν έχετε αμφιβολίες για τη σωστή συναρμολόγηση του καθίσματος, απευθυνθείτε στον εμπορικό σας αντιπρόσωπο.

**4. Στερέωση διαγώνιας ζώνης <sup>16</sup>**

- Τραβήξτε τη διαγώνια ζώνη πίσω από το άκρο της κεφαλής του βρεφικού καθίσματος.
- Οδηγήστε τη διαγώνια ζώνη στο ανοιχτό πράσινο υποστήριγμα ζώνης.
- Μην συστρέψετε τη διαγώνια ζώνη.
- Σφίξτε τη διαγώνια ζώνη.

**Έλεγχος πριν από κάθε χρήση**

- Το βρεφικό κάθισμα είναι ασφαλισμένο αντίθετα προς την κατεύθυνση πορείας.
- Εάν υπάρχει μπροστινός αερόσακος, είναι απενεργοποιημένος.
- Το βρεφικό κάθισμα είναι ασφαλισμένο με μια ζώνη 3 σημείων.
- Η ζώνη για τη μέση περνά μέσα από τους δύο σκούρους πράσινους οδηγούς ζώνης.
- Η διαγώνια ζώνη περνά μέσα από το ανοιχτό πράσινο υποστήριγμα ζώνης.
- Η ζώνη του οχήματος είναι σφιχτά τεντωμένη και **δεν** είναι συστραμμένη.
- Η χειρολαβή είναι στην επάνω θέση Α.
- Οι ζώνες ώμων είναι σωστά ρυθμισμένες.
- Το παιδί είναι σωστά δεμένο.

**Αφαίρεση βρεφικού καθίσματος από το όχημα <sup>17</sup>**

- Αφαιρέστε τη διαγώνια ζώνη από το ανοιχτό πράσινο υποστήριγμα ζώνης.
- Ανοίξτε την κλειδαριά ζώνης οχήματος.
- Βγάλτε τη ζώνη για τη μέση από τους σκούρους πράσινους οδηγούς ζώνης.
  - Το βρεφικό κάθισμα μπορεί τώρα να αφαιρεθεί.

**⚠** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το βρεφικό κάθισμα πρέπει να είναι πάντα ασφαλισμένο όταν βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο, ακόμη και όταν δεν κάθεται το παιδί σε αυτό.

**Ασφάλιση βρεφικού καθίσματος με τον σταθμό βάσης B (i-Size universal ISOFIX)**

**⚠** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το προϊόν αυτό είναι εγκεκριμένο αποκλειστικά για χρήση με τον σταθμό βάσης FLEX BASE iSENSE.

- Λάβετε υπόψη και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του FLEX BASE iSENSE.

☞ Η ασφάλιση του βρεφικού καθίσματος περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του FLEX BASE iSENSE.

## 6. Χρήση με παιδικό καρότσι

Το παρόν βρεφικό κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα ταξιδιού για όλους τους σκελετούς παιδικών καροτσιών, οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι για χρήση με βρεφικά καθίσματα BRITAX RÖMER. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση.

- Επιτρέπεται η μεταφορά μόνο ενός παιδιού.
- Το παιδί πρέπει να είναι πάντα δεμένο, όταν κάθεται στο βρεφικό κάθισμα.
- Μην** πιάνετε ποτέ το βρεφικό κάθισμα, για να σηκώσετε ή να στρώξετε το παιδικό καρότσι.
- Να **μην** χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σκελετούς άλλων παιδικών καροτσιών.

**Ασφάλιση του βρεφικού καθίσματος στο παιδικό καρότσι <sup>18</sup>**

- Λάβετε υπόψη και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του παιδικού καροτσιού.
- Ασφαλίστε το φρένο του παιδικού καροτσιού.
- Τοποθετήστε το βρεφικό κάθισμα πάνω από το παιδικό καρότσι **αντίθετα** προς την κατεύθυνση πορείας.

**⚠** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην προσπαθήσετε ποτέ να στερεώσετε στο παιδικό καρότσι το βρεφικό κάθισμα προς την κατεύθυνση πορείας.

- Ασφαλίστε τις υποδοχές του βρεφικού καθίσματος και στους δύο ιμάντες στερέωσης.
  - Ασφαλίζει με έναν χαρακτηριστικό ήχο.
- Ελέγξτε, εάν το βρεφικό κάθισμα έχει ασφαλίσει καλά. Προσπαθήστε να σηκώσετε το βρεφικό κάθισμα. Εάν δεν μπορεί να λυθεί από το παιδικό καρότσι, το βρεφικό κάθισμα έχει ασφαλίσει καλά.

**Λύσιμο του βρεφικού καθίσματος από το παιδικό καρότσι <sup>19</sup>**

- Λάβετε υπόψη και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του παιδικού καροτσιού.
- Ασφαλίστε το φρένο του παιδικού καροτσιού.
- Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή έχει ρυθμιστεί στη θέση Α. Βλέπε κεφάλαιο «Χειρολαβή» σελίδα 1.
- Τραβήξτε και κρατήστε το γκρι κουμπί απασφάλισης.
- Κρατήστε σφιχτά το βρεφικό κάθισμα και λύστε το από το παιδικό καρότσι.

# 7. Χρήση στο αεροπλάνο

Το παρόν προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε μια θέση επιβάτη, η οποία έχει εγκριθεί από την αεροπορική εταιρεία για τον σκοπό αυτό.

- ☞ Μια κατάλληλη θέση επιβάτη δείχνει προς τη κατεύθυνση πτήσης.
- ☞ Μια κατάλληλη θέση επιβάτη **δεν** διαθέτει αερόσακο.

**Σε περίπτωση έκτακτης επεκίνωσης**

- Βγάλτε το παιδί από το βρεφικό κάθισμα.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του θαλάμου επιβατών.

**Κατά τη διάρκεια της πτήσης**

- Να βγάζετε το παιδί όσο πιο συχνά γίνεται από το βρεφικό κάθισμα.
- Ανακουφίστε τη σπονδυλική στήλη του εκτός των φάσεων απογείωσης και προσγείωσης: Για παιδιά μικρότερα των 4 μηνών χρησιμοποιήστε τα βρεφικά κρεβάτια της αεροπορικής εταιρείας.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν στο αεροπλάνο είναι πάντα ασφαλισμένο, ακόμα και όταν δεν υπάρχει παιδί μέσα.
- Όταν η ένδειξη πρόσδεσης ανάψει, ασφαλίστε το παιδί στο βρεφικό κάθισμα.

**Ασφάλιση του βρεφικού καθίσματος στο αεροπλάνο <sup>20</sup>**

- Τοποθετήστε το βρεφικό κάθισμα στη θέση επιβάτη αντίθετα προς την κατεύθυνση πτήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή είναι στην επάνω θέση Α.
- Τοποθετήστε τη ζώνη του αεροπλάνου στους δύο σκούρους πράσινους οδηγούς ζώνης.
- Κλείστε τη ζώνη του αεροπλάνου.
- ☞ Τηρήστε τις οδηγίες ασφαλείας της αεροπορικής εταιρείας.
- Τραβήξτε το άκρο της ζώνης ασφαλείας.
  - Η ζώνη του αεροπλάνου έχει τεντωθεί.

**⚠** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η κλειδαριά της ζώνης του αεροπλάνου **δεν** επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να βρίσκεται σε έναν από τους σκούρους πράσινους οδηγούς της ζώνης. Εάν συμβαίνει αυτό, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα αυξομείωσης μήκους ζώνης, όπως περιγράφεται παρακάτω.

☞ Το εξάρτημα αυξομείωσης μήκους ζώνης δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό.

**1. Τοποθέτηση εξαρτήματος αυξομείωσης μήκους ζώνης <sup>21</sup>**

- Τοποθετήστε το εξάρτημα αυξομείωσης μήκους ζώνης στη ζώνη του αεροπλάνου με τη γλώσσα κλειδαριάς.
- ☞ Το εξάρτημα αυξομείωσης μήκους ζώνης πρέπει να βρίσκεται στο πλάι του βρεφικού καθίσματος. Το εξάρτημα αυξομείωσης μήκους ζώνης **δεν** επιτρέπεται να βρίσκεται στον σκούρο πράσινο οδηγό ζώνης.
- Αναρτήστε τη ζώνη του αεροπλάνου στις δύο πλευρές του εξαρτήματος αυξομείωσης μήκους ζώνης.
  - Το κέντρο του εξαρτήματος αυξομείωσης μήκους ζώνης συνεχίζει να είναι ορατό.

**2. Μείωση μήκους ζώνης αεροπλάνου <sup>22</sup>**

Επιαναλάβετε τα παρακάτω βήματα, μέχρι η κλειδαριά της ζώνης του αεροπλάνου να μην βρίσκεται πλέον στον σκούρο πράσινο οδηγό ζώνης.

- ▶ Στρέψτε το εξάρτημα αυξομείωσης μήκους ζώνης κατά μισή περιστροφή.
- ▶ Αναρτήστε τη ζώνη του αεροπλάνου στην ανοιχτή υποδοχή του εξαρτήματος αυξομείωσης μήκους ζώνης.
  - ☞ Το μήκος της ζώνης του αεροπλάνου έχει μειωθεί.
  - ☞ Η κλειδαριά της ζώνης του αεροπλάνου **δεν** βρίσκεται στον σκούρο πράσινο οδηγό ζώνης.

## 8. Καθαρισμός και φροντίδα

- ▶ Καθαρίστε τα πλαστικά εξαρτήματα με σαπουνάδα.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά (όπως π.χ. διαλυτικά).

## Καθαρισμός καλύμματος

**Αφαίρεση καλύμματος <sup>23</sup>**

- ▶ Αφαιρέστε την ηλιοπροστασία.
  - ☞ Κεφάλαιο «Ηλιοπροστασία» σελίδα 1.
- ▶ Πατήστε το κόκκινο κουμπί, για να ανοίξετε την κλειδαριά ζώνης.
- ▶ Λύστε τα κουμπιά πίεσης από τις βάτες ώμων.
- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα από το προσκέφαλο τραβώντας το προς τα επάνω.
- ▶ Λύστε το κάλυμμα από το πλαίσιο του βρεφικού καθίσματος.
- ▶ Λύστε το κάλυμμα προσεκτικά από τα χειριστήρια (BABY-SAFE iSENSE).
- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα.

**⚠** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν χωρίς κάλυμμα.

**Πλύσιμο καλύμματος**

- ▶ Τηρήστε τις οδηγίες της ετικέτας πλυσίματος.

**Τοποθέτηση καλύμματος**

- ▶ Ακολουθήστε αντίστοιχα τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

### Φροντίδα κλειδαριάς ζώνης

Οι ακαθαρσίες και τα ξένα σώματα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της κλειδαριάς ζώνης. Φροντίστε την κλειδαριά ζώνης, στην περίπτωση που οι γλώσσες κλειδαριάς ασφαλίζουν με δυσκολία ή δεν ασφαλίζουν καθόλου στην κλειδαριά ζώνης.

**Αποσυναρμολόγηση κλειδαριάς ζώνης <sup>24</sup>**

- ▶ Γείρετε το βρεφικό κάθισμα προς τα πίσω.
- ▶ Σπρώξτε τη μεταλλική πλάκα της κλειδαριάς ζώνης κάθετα μέσα στην υποδοχή της ζώνης.

**Φροντίδα κλειδαριάς ζώνης**

- ▶ Αφήστε την κλειδαριά ζώνης μία ώρα μέσα σε ζεστό νερό μαζί με απορροπαντικό.
- ▶ Ξεπλύνετε την κλειδαριά ζώνης και αφήστε την να στεγνώσει.

**Τοποθέτηση κλειδαριάς ζώνης <sup>25</sup>**

- ▶ Σπρώξτε τη μεταλλική πλάκα της κλειδαριάς ζώνης κάθετα μέσα στην υποδοχή της ζώνης.
- ▶ Προσέξτε τη φορά.
- ▶ Ελέγξτε αν έχει στερεωθεί καλά, τραβώντας δυνατά την κλειδαριά ζώνης.

# 9. Ενδιάμεση αποθήκευση προϊόντος

Εφόσον δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο διάστημα, λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες.

- ▶ Φυλάσσετε το προϊόν σε ασφαλές και στεγνό μέρος.
- ▶ Η θερμοκρασία αποθήκευσης πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 20 και 25 °C.
- ▶ **Μην** τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
- ▶ **Μην** αποθηκεύετε το προϊόν σε άμεση επαφή με πηγές θερμότητας ή κάτω από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Για το BABY-SAFE iSENSE ισχύει επιπλέον:

- ▶ Απενεργοποιήστε την αυτόματη λειτουργία.
- ▶ Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την ενδιάμεση αποθήκευση.
- ▶ Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον κάθε 12 μήνες.

## 10. Απόρριψη

Λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές απόρριψης που ισχύουν στη χώρα σας. Μην αποσυναρμολογείτε το παρόν προϊόν.

Το BABY-SAFE iSENSE πρέπει να απορρίπτεται ως ηλεκτρικός εξοπλισμός.

