


## 1. TUOTEKUVAUS

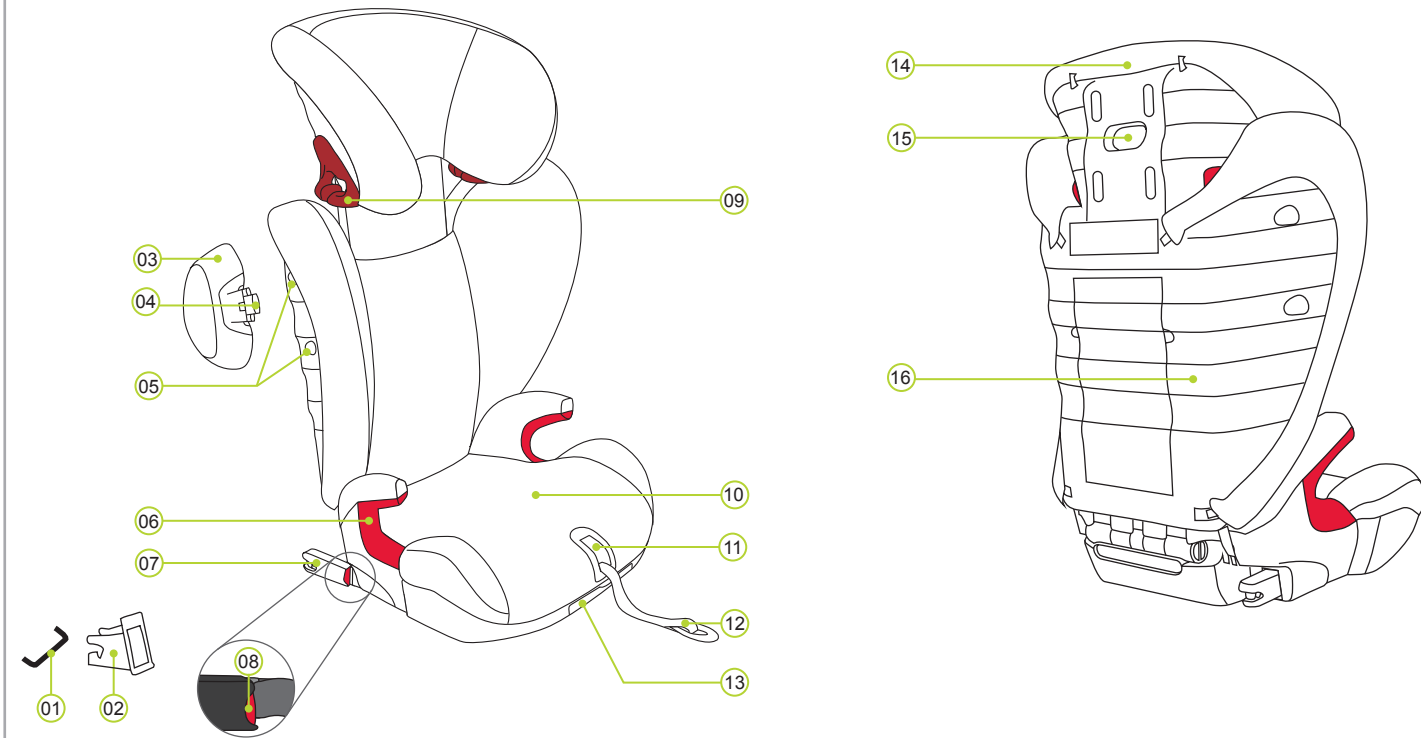

- |                                   |                                 |                        |                                |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 01 ISOFIX-kiinnityspisteet (auto) | 05 SICT-kiinnityspisteet        | 09 Vyökiinnitin        | 13 Käyttöohjeen säilytyslokero |
| 02 ISOFIX-ohjauksiinnikkeet       | 06 Vyönohjain (vaaleanpunainen) | 10 Istuintyyppi        | 14 Päätuoli                    |
| 03 SICT (vain KIDFIX SL SICT)     | 07 ISOFIT-varmistinvivut        | 11 ISOFIT-säätöpainike | 15 Päätuon säätökahva          |
| 04 SICT-irrotuspainike            | 08 ISOFIT-lukituspainike        | 12 Säätövyö            | 16 Selkänoja                   |

## 4. KÄYTTÖ AJONEUVOSSA

Huomio oman ajoneuvosi lasten turvaistuimia koskevat ohjeet. Istuinta voidaan käyttää ISOFIX-kiinnitysjärjestelmien (ks. malliluettelo) kanssa ja ajoneuvoissa kolmipisteisillä.

Tutustu ajoneuvosi käyttöohjeissa annettuun tietoon istuimista, jotka koskevat lastenistuinta autossa, painoluokka 15 - 36 kg.

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT -turvaistuimella on kaksi hyväksyttyä asennustapaa:


Symboli	Asennustapa	Hyväksyntä	Luku
	kiinnitys ajoneuvossa ISOFIT-varmistinvivulla ISOFIX-kiinnityspisteisiin. Huomio ajoneuvomalliluettelo.	automallikohdainen a)	9A
	auton kolmipisteturvavyön avulla	yleinen	9B

a) Tämä tarkoittaa, että turvaistuinta saa käyttää vain ajoneuvoissa, jotka on luetteluohjeissa ajoneuvotyypiluettelossa. Tätä luetteloa päivitetään jatkuvasti. Ajantasaisen luettelon saat suoraan meiltä tai osoitteesta [www.britax.eu](http://www.britax.eu) / [www.roemer.eu](http://www.roemer.eu).

Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:

kasvot menosuuntaan	kyllä
selkä menosuuntaan	ei <sup>1)</sup>
kaksipisteisyydellä	ei
kolmipisteisyydellä <sup>2)</sup>	kyllä
ISOFIX-kiinnityspisteillä (istuinosan ja selkänojan välissä)	kyllä
etumatkustajan istuimella	kyllä <sup>3)</sup>
uloimmaisilla takaistuimilla	kyllä
keskimmäisellä takaistuimella (3-pisteisyydellä)	kyllä <sup>4)</sup>

15-36 kg

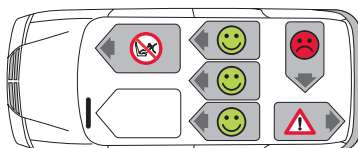

1) Sallittu vain, jos ajoneuvon istuin on asennettu selkä ajosuuntaan päin (esim. pakettiauto, pikkubussi) ja istuin on hyväksytty myös aikuisten käyttöön. Yksikään turvatyyny ei saa kohdistua istuimeen.

2) Vyöllä on oltava ECE R 16 -normin (tai siihen verrattavan normin) mukainen hyväksyntä, joka on merkitty vyön tarkastusetikettiin ympyrän sisällä olevalla "E"- tai "e"-kirjaimella.

3) Jos ajoneuvossa on eturuvatyyny: Työnnä istuin pitkälle taakse, noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.


4) Käyttö ei ole mahdollista, jos käytettävissä on vain kaksipistevyö.

## 5. TUOTTEEN HOITO JA HUOLTO

Vain alkuperäisten BRITAX RÖMER -istuinten varapäällisten käyttö on sallittua, koska päällinen on tärkeä osa lasten istuinta ja turvallisuuden kannalta päällisen oikeanlaisen toiminnan pitää olla taattu. Varapäällisiä saa ammattiliikkeistä tai ADAC-liikkeistä.


- Päällisen voi irrottaa ja pestä miedolla pesuaineella (30 °C). Noudata päällisten pesuohjetta.
- Muoviosat voidaan pestä saippualliuoksella. Älä käytä voimakkaita pesuaineita (kuten liuotainetta).

**VAARA!** Lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman päällistettä.

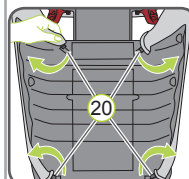


## Päällisteen irrottaminen

- Työnnä auton istuimen päätuet ylimpään asentoon.
- Irrota hakaset **20** selkänojan **16** takapuolelta.
- Irrota selkänojan päällisteen yläosa.
- Irrota päällisteen ripustuslenkki **21** alhaalta selkänojan takapuolelta **16**.
- Irrota istuintyyntyn päälliste **10**.



## Päätuon päällisteen irrottaminen

- Irrota päätuen **21** päällisteen **14** hakaset.

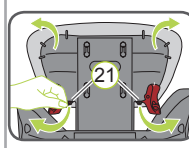

- Irrota selkänojan päällisteen hakaset **20** selkänojan **16** etupuolelta.
- Irrota päätuen päälliste **14**.

Nyt voit pestä päällisteen. Noudata päällisteen pesuohjetin pesuohjetta.



## Päällisteen kiinnittäminen

Kun laitat päällisteen takaisin, toimi vastaavalla tavalla toisin päin.

## 2 Johdanto

Olemme iloisia, että KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT saa saattaa lastasi turvallisesti uuden elämänjakson läpi.

**Jotta KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT voisi suojella lastasi oikein, noudata näitä käyttöohjeita ja asenna tuote ohjeiden mukaan!**

Mikäli tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, käänny meidän puoleemme:

BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH  
Blaubeurer Straße 71  
D-89077 Ulm  
Saksa

Puh.: +49 (0) 731 9345-199/-299  
Faksi: +49 (0) 731 9345-210  
E.: [service.de@britax.com](mailto:service.de@britax.com)  
[www.britax.eu](http://www.britax.eu)

BRITAX EXCELSIOR  
LIMITED  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom

T: +44 (0) 1264 333343  
Faksi: +44 (0) 1264 334146  
Sähköp.: [service.uk@britax.com](mailto:service.uk@britax.com)  
[www.britax.eu](http://www.britax.eu)

Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleita:

Symboli	Huomiosana	Selitys
	<b>VAARA!</b>	Voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia
	<b>VAROITUS!</b>	Voi aiheuttaa lieviä loukkaantumisia
	<b>HUOMIO!</b>	Voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja
	<b>Ohje!</b>	Hyödyllisiä ohjeita


Toimenpiteet, jotka suoritetaan määrättyssä järjestyksessä, on numeroitu.

Esimerkki:

1. Paina nappia ...

## Turvavyiden värit

Jotta vyöt olisi helpompi erottaa toisistaan, ovat molemmat auton turvavyöt eri värisiä. Poikittaisvyön **18** väri on tummanpunainen ja lantiovyön **17** vaaleanpunainen. Lapsen turvaistuimen värit ovat samat.

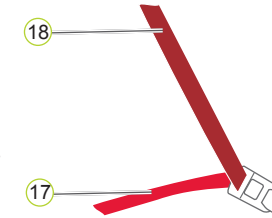

## 3 Hyväksyntä

BRITAX RÖMER Lasten turvaistuin	Tarkastettu ja hyväksytty ECE R 44/04 mukaan	
	Ryhmä	Lapsen paino
KIDFIX SL KIDFIX SL SICT	II + III	15 - 36 kg


\*ECE = eurooppalainen turvallisuusvarusteita koskeva normi

Lasten turvaistuin on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvavästeitä koskevan normin (ECE R 44/04) vaatimusten mukaisesti. Tarkastusmerkki E (ympyrän sisällä) ja hyväksymisnumero löytyvät oranssista hyväksymisetiketistä (turvaistuimessa olevasta tarrasta).

**VAARA!** Hyväksynnän voimassaolo päättyy välittömästi, jos turvaistuimeen tehdään muutoksia. Muutoksia saa tehdä vain istuimen valmistaja.

**VAROITUS!** KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT-turvaistuin on tarkoitettu käytettäväksi vain autossa lapsen turvallisuuden varmistamiseksi. Istuinta ei ole suunniteltu käytettäväksi kotona istuimena tai leikkikaluna.

**VAARA!** Älä koskaan käytä kaksipisteisyyttä lapsesi tai turvaistuimen ympärillä. Jos lapsen turvaistuin kiinnitetään ajoneuvoon vain kaksipisteisyydellä, lapsi saattaa loukkaantua tai jopa menehtyä onnettomuudessa.

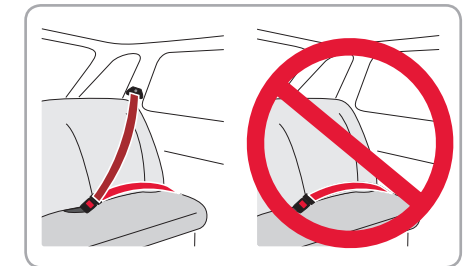



## 6. PURKU JA HÄVITTÄMINEN

## LAPSEN IRROTTAMINEN TURVAVÖISTÄ:

1. Irrota lapsi vapauttamalla turvalukko.

## IRROTTAMINEN:

- Paina auton turvavyön lukituksen irrotuspainiketta.
- Pujota poikittaisvyö ulos päätuen tummanpunaisesta vyökiinnitimestä **09** (**14**).
- Koskee vain asennustapaa (ISOFIT):** Paina ISOFIT-kiinnityksen irrottamista varten punaista ISOFIT-lukituspainiketta **08** ja vedä ISOFIT-varmistinvivua **07** ulos. Toista sama toisen ISOFIT-varmistinvivun kanssa **07**.
- Vedä säätövyötä niin pitkälle, **12** kunnes molemmat ISOFIT-varmistinvivut **07** ovat säilytysasennossa.



Nyt voit poistaa turvaistuimen.

**VAARA!** Turvaistuimen kiinnitys on varmistettava, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

Irrota SICT **03** painamalla SICT-irrotuspainiketta **04** ja poista SICT **03**.

## HÄVITTÄMINEN:

Noudata maakohtaisia määräyksiä.

Pakkauksen hävittäminen	Kartongin jätesäiliö
Istuimen päällinen	Kuivajäteastiaan, termiseen hyötykäyttöön
Muoviosat	Noudata jätesäiliöiden ohjeita
Metalliosat	Metallinkeräykseen
Vyön hihnat	Polyesterijätesäiliöön
Lukko ja kielek	Kuivajäteastiaan

15 - 36 kg  
\* (~4 - 12 v.)

britax

KIDFIX SL  
KIDFIX SL SICT

Käyttöohje



2000010049 14/08



## 7. TURVAOHJEET

**VARAA itsellesi tarpeeksi aikaa näiden käyttöohjeiden huolelliseen lukemiseen ja säilytä ohjeita aina näitä varten varatussa turvaistuimen säilytyslokerossa (13) aina valmiina! Jos luovutat turvaistuimen toisen henkilön käyttöön, anna ohjeet aina mukaan!**

**VAARA! Lapsen turvallisuuden vuoksi:**

- Onnettomuuden yhteydessä voi turvaistuin vaurioitua, jos onnettomuus tapahtuu yli 10 km tuntivauhdissa. Vaurio ei välttämättä näy ulospäin. Tässä tapauksessa auton turvaistuin on vaihdettava. Hävitä istuin asianmukaisesti.
- Tarkastuta turvaistuin periaatteessa, jos se vaurioitui (esim. lattialle tippumisen jälkeen).
- Tarkista kaikki tärkeät osat mahdollisten vaurioiden varalta. Varmista, että erityisesti kaikki mekaaniset osat toimivat täydellisesti.
- Älä koskaan öljyä tai voitele turvaistuimen osia.
- Älä koskaan jätä lasta yksin ilman valvontaa autoon turvaistuimeen.
- Päästä lapsi aina autoon ja ulos autosta jalkakäytävän puolelta.
- Suojaa turvaistuinta intensiiviseltä auringonsäteilyltä, mikäli se ei ole käytössä. Turvaistuin voi lämmetä suorassa auringonvalossa erittäin kuumaksi. Lapsen iho on herkkä, kuuma materiaali voi vaurioittaa sitä.
- Mitä tiukemmin vyö on lapsen kehoa vasten, sitä paremmin on lapsesi turvassa. Älä sen vuoksi pue lapselle paksuja vaatteita päälle vyön alle.
- Pidä pitkällä matkoilla säännöllisesti taukoja, jotta lapsi pääsee liikkumaan.
- Käyttö takaistuimella: Työnnä etuistuin niin pitkälle eteen, etteivät lapsen jalat osu etuistuimen selkänojaan (loukkaantumiskehitys).

**VAARA! Kaikkia matkustajia koskevia turvajärjestelyjä:**

- Irralliset esineet ja ilman turvavyötä matkustavat henkilöt voivat hätä-jarrutuksessa tai onnettomuudessa vaarantaa myös muiden matkustajien turvallisuuden. Pidä sen vuoksi aina huolta siitä, että...
- ajoneuvon istuimien selkänojat on lukittu paikoilleen (esim. alas taitettava takapenkki).
- kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyllyllä) sijaitsevat painavat ja teräväreunaiset esineet on varmistettu.
- kaikki ajoneuvon matkustajat käyttävät turvavyötä.
- turvaistuin on kiinnitetty, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

**VAROITUS! Turvaohjeita istuimen käsittelyyn:**

- Älä koskaan käytä turvaistuinta kiinnittämättömänä, älä edes kokeilumielesä.
- Selkänojaa (16) nostettaessa ei selkänojan ja (16) istuintynny (10) välissä saa olla mitään. Varo jättämästä omia tai lapsen sormia väliin.
- Jotta vaurioita ei pääsisi syntymään, varo, ettei turvaistuin jää kovien elementtien (auton ovien, istuinkiskojen jne.) väliin jumiin.
- Säilytä turvaistuinta turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä. Älä aseta istuimelle painavia tavaroita tai älä säilytä turvaistuinta suoraan lämpölähteen vieressä tai auringonvalossa.

**VARO! Ajoneuvon suojaaminen:**



- Tietyt, herkistä materiaaleista valmistetut istuinpäälliset (esim. nahka, veluuri-kangas, jne.) voivat kuluu turvaistuinta käytettäessä. Auton istuimen optimaaliseksi suojaksi suosittelemme lisävarusteeksi BRITAX RÖMER turvaistuimen alustaa.

## 8. PÄÄTUEN SÄÄTÖ &amp; SICT-KIINNITYS


Kun päätuki (14) on säädetty oikein, poikittaisvyö (18) kulkee parhaalla mahdollisella tavalla ja takaa lapsellesi parhaan mahdollisen suojan. Päätuki (14) on asetettava niin, että lapsen olkapäiden ja päätuen (14) väliin mahtuu vielä kaksi sormea.

**Voit sovittaa päätuen korkeuden lapsen kokoon sopivaksi seuraavasti:**

1. Tartu päätuen takapuolella olevaan säätökahvaan (15) ja vedä sitä (14) ylöspäin. Päätuen lukitus on nyt avattu.
2. Voit nyt säätää vapautetun päätuen (14) halutulle korkeudelle. Heti kun päästät säätökahvasta (15) irti, päätuki (14) lukittuu.
3. Aseta turvaistuin ajoneuvon istuimelle.
4. Aseta lapsi istumaan turvaistuimeen ja tarkista korkeus. Toista, kunnes päätuen korkeus (14) on sopiva.

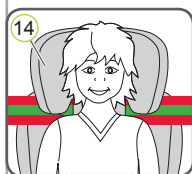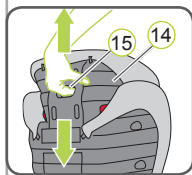

**Näin SICT kiinnitetään:**

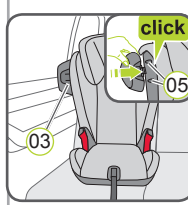

**NUR KIDFIX SL SICT:**

Työnnä SICT (03) lapsen kannalta ajoneuvon ovea lähemmällä olevalta puolelta molempiin SICT-kiinnityspisteisiin (05) näpsäytä SICT (03) kiinni.

**VARO!** Pidä huolta siitä, että SICT-kiinnityspisteiden ja ajoneuvon ovien välinen etäisyys on noin 5 mm, jottei oven verhoilu vaurioituisi tai ettei siihen tulisi painaumia.

## 9. ASENNUS

## A ISOFIT + 3-pistevyö

Der KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT asennetaan autoon kiinteästi ISOFIT-varmistinvipuilla.

Lapsi kiinnitetään turvaistuimeen ajoneuvon 3-pisteturvavyöllä.








1. Jos ajoneuvosi ei ole varustettu vakiona ISOFIX-ohjauskiinnikkeillä, kiinnitä kaksi ohjauskiinnikettä (02), jotka kuuluvat istuimen toimitukseen\*, ylöspäin näyttävän aukon kanssa ajoneuvosi kahteen ISOFIX-kiinnityspisteeseen (01).

**OHJE!** ISOFIX-kiinnityspisteet ovat autossa istuinosan ja selkänojan välissä.

\* Ohjauskiinnikkeet helpottavat turvaistuimen asentamista ISOFIX-kiinnityspisteiden avulla ja estävät auton istuinpäällisten vaurioita. Mikäli et käytä niitä, säilytä niitä turvallisessa paikassa. Jos ajoneuvossa on alas käännettävä selkänoja, poista ohjauskiinnikkeet ennen selkänojan kääntämistä. Mahdolliset ongelmat johtuvat usein liasta tai vieraista esineistä hakasten tai ohjauskiinnikkeiden päällä. Poista lika ja vieraat esineet vältyksesi tällaisilta ongelmilta.

2. Työnnä auton istuimen päätuet ylimpään asentoon.
3. Suorita luvun 8 vaiheet "PÄÄTUEN SÄÄTÖ & SICT-kiinnitys".

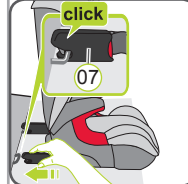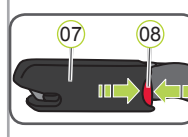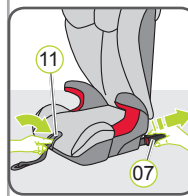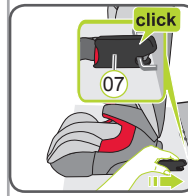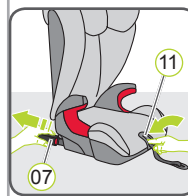

4. Aseta turvaistuin ajoneuvon tähän käyttöön hyväksytylle istuimelle kasvot ajosuuntaan päin.
5. Pidä ISOFIT-säätöpainiketta (11) alhaalla ja työnnä ajoneuvon ovea kauempana oleva ISOFIT-varmistinvipu (07) täysin ulos.

6. Paina punaista ISOFIT-lukituspainiketta (08) varmistaaksesi, että ISOFIT-varmistinvivun haka (07) on auki ja käyttövalmiina.

7. Työnnä ISOFIT-varmistinvipu (07) ohjauskiinnikkeeseen (02) kunnes kuulet ISOFIT-varmistinvivun "loksahtavan" (07) paikoilleen.


**VAARA!** Tarkasta ISOFIT-varmistinvivua (07) vetämällä, istuuko tämä oikein paikoillaan.

8. Pidä ISOFIT-säätöpainiketta (11) alhaalla ja työnnä ajoneuvon ovea lähempänä oleva ISOFIT-varmistinvipu (07) täysin ulos.

9. Paina punaista ISOFIT-lukituspainiketta (08) varmistaaksesi, että ISOFIT-varmistinvivun haka (07) on auki ja käyttövalmiina.

10. Työnnä ISOFIT-varmistinvipu (07) ohjauskiinnikkeeseen (02) kunnes kuulet ISOFIT-varmistinvivun "loksahtavan" (07) paikoilleen.

**VAARA!** Tarkasta ISOFIT-varmistinvivua (07) vetämällä, istuuko tämä oikein paikoillaan.

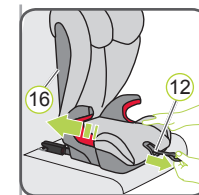

11. Vedä säätövyöstä (12) ja työnnä samanaikaisesti turvaistuinta taakse, kunnes selkänoja (16) nojaa koko pinnaltaan ajoneuvon istuimen selkänojaa vasten.

12. Vedä turvaistuinta nykyisten eteenpäin ja varmista, että se on kiinnitetty oikein ja tarkasta se vielä uudelleen ISOFIT-lukituspainikkeet (07) varmistaaksesi siitä, että **molemmat** ovat kiinnittyneet kunnolla.

13. Suorita luvun 10 vaiheet "LAPSESI TURVAKSI".

**Tarkista lapsesi turvallisuuden vuoksi aina ennen liikkeelle lähtöä, että ...**

- ▶ auton turvaistuin on kiinnitetty **molemmiin** puoliin ISOFIT-varmistinvipuilla (07) ISOFIT-kiinnityspisteisiin (01).
- ▶ turvaistuin on kiinnitetty **pitävästi**;
- ▶ lantiovyö (17) on istuintynnyntä molemmilla puolilla vaaleanpunaisissa vyönohjaimissa (06).
- ▶ poikittaisvyö (18) kulkee myös auton vyölukan (19) puoleisen vaaleanpunaisen vyönohjaimen (06) kautta,
- ▶ poikittaisvyö (18) kulkee päätuen tummanpunaisen vyökiinnittimen (09) kautta,
- ▶ SICT (03) on asennettu oikein ja että sitä käytetään oikein,
- ▶ poikittaisvyö (18) kulkee viistosti taaksepäin,
- ▶ auton turvavyöt ovat tiukalla ja että ne **eivät ole** kierteellä,
- ▶ auton vyölukko (19) ei ole istuintynnyntä vaaleanpunaisessa (06) vyönohjaimessa.


**VAARA!** Jos lapsi yrittää avata punaisen ISOFIT turvanupin (08) tai auton turvavyön lukon, (19) pysähdy välittömästi heti kun on mahdollista. Tarkasta, onko turvaistuin varmistettu oikealla tavalla ja varmista, että lapsi on kiinnitetty oikein. Selitä lapselle hänen toimintaansa liittyvät vaarat.

**Lapsen poistaminen turvavyöstä ja irrottaminen**

Lapsen poistaminen turvavyöstä ja turvaistuimen irrottaminen on selostettu luvussa 6 vaiheittain "AUIRROTTAMINENSBAU" [SIVU I]

## B 3-pistevyöllä

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT-turvaistuinta ei aseteta kiinteästi autoon. Sekä turvaistuin että lapsi kiinnitetään ajoneuvon 3-pisteturvavyöllä.

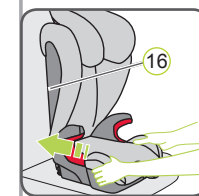

1. Suorita luvun 8 vaiheet "PÄÄTUEN SÄÄTÖ & SICT-kiinnitys".
  2. Aseta turvaistuin ajoneuvon istuimelle. Varmista, että selkänoja (16) nojaa koko pinnaltaan ajoneuvon istuimen selkänojaa vasten.
- OHJE!** Mikäli ajoneuvon istuimen päätuki vaikeuttaa turvaistuimen asettamista, käännä päätukea.
3. Suorita luvun 10 vaiheet "LAPSESI TURVAKSI".

**Tarkista lapsesi turvallisuuden vuoksi aina ennen liikkeelle lähtöä, että ...**







- ▶ turvaistuin on kiinnitetty **pitävästi**;
- ▶ lantiovyö (17) on istuintynnyntä molemmilla puolilla vaaleanpunaisissa vyönohjaimissa (06).
- ▶ poikittaisvyö (18) kulkee myös auton vyölukan (19) puoleisen vaaleanpunaisen vyönohjaimen (06) kautta,
- ▶ poikittaisvyö (18) kulkee päätuen tummanpunaisen vyökiinnittimen (09) kautta,
- ▶ poikittaisvyö (18) kulkee viistosti taaksepäin,
- ▶ auton turvavyöt ovat tiukalla ja että ne **eivät ole** kierteellä,
- ▶ SICT (03) on asennettu oikein ja että sitä käytetään oikein,
- ▶ auton vyölukko (19) ei ole istuintynnyntä vaaleanpunaisessa (06) vyönohjaimessa.

**VAARA!** Jos lapsi yrittää avata vyölukan, (19) pysähdy välittömästi heti kun se on mahdollista. Tarkasta, onko turvaistuin asennettu oikein ja varmista, että lapsesi on kiinnitetty turvallisesti. Selitä lapselle hänen toimintaansa liittyvät vaarat.

**Lapsen poistaminen turvavyöstä ja irrottaminen**

Lapsen poistaminen turvavyöstä ja turvaistuimen irrottaminen on selostettu luvussa 6 vaiheittain "AUIRROTTAMINENSBAU" [SIVU I]

## 10. LAPSESI TURVAKSI

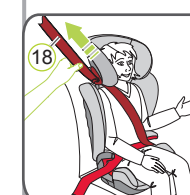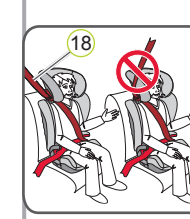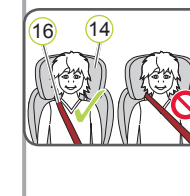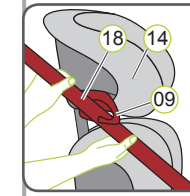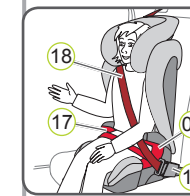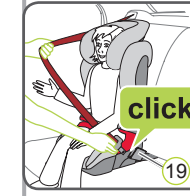

**KIDFIX SL SICT & KIDFIX SL:**

1. Aseta lapsi turvaistuimeen.
2. Vedä ajoneuvon turvavyö ulos, vie se lapsen yli ja kiinnitä se auton vyölukkoon (19).

**VAARA!** Ajoneuvon vyön täytyy olla suorana, koska muutoin suojavaikutus heikkenä.

3. Lukitse lukki kieli auton vyölukkoon (19) **KLIKKAA-MALLA**.

4. Aseta poikittaisvyö (18) ja lantiovyö (17) auton vyölukan (19) puoleisen istuintynnyntä vaaleanpunaiseen vyönohjaimen (06).

**VAARA!** Auton vyölukko (19) ei saa olla vaaleanpunaisen vyönohjaimen (06) ja käsinojan välissä.

5. Aseta lantiovyö (17) istuintynnyntä toiselle puolelle samalla tavoin vaaleanpunaiseen vyönohjaimen (06).

**VAARA!** Lantiovyön (17) on kuljettava kummallakin puolella mahdollisimman läheltä lapsen nivustaivetta.

6. Vie poikittaisvyö (18) päätuen (14) tummanpunaiseen vyönkiinnittimeen (09) ja varmista, että vyö on kokonaan ja suorassa vyökiinnityksessä (09).

**OHJE!** Jos selkänoja (16) peittää vyökiinnittimen (09), voit nostaa päätukea (14) ylös. Näin poikittaisvyö (18) voidaan helposti ohjata paikalleen. Laske sitten päätuki (14) takaisin oikealle korkeudelle.

7. Varmista, että poikittaisvyö (18) kulkee lapsen solisluun yli eikä kaulaa vasten.

**OHJE!** Päätuen (14) korkeutta voidaan säätää myös turvaistuimen ollessa asetettuna autoon.

**VAARA!** Poikittaisvyön (18) on kuljettava viistosti taaksepäin. Voit ohjata vyön kulkua auton säädettävällä vyönohjaimella.

**VAARA!** Poikittaisvyötä (18) ei saa koskaan viedä eteen auton vyönohjaimen. Tässä tapauksessa käytä turvaistuinta vain takapenkillä.

8. Kiristä auton turvavyö vetämällä poikittaisvyöstä (18).

9. **Noudata kulloisenkin asennustavan jatko-ohjeita.**

Mikäli tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, käänny meidän puoleemme:

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Blaubeurer Straße 71  
D-89077 Ulm  
Saksa

Puh.: +49 (0) 731 9345-199/-299  
Faksi: +49 (0) 731 9345-210  
E.: service.de@britax.com  
www.britax.eu

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom

T: +44 (0) 1264 333343  
Faksi: +44 (0) 1264 334146  
Sähköp.: service.uk@britax.com  
www.britax.eu